

# テレプレゼンスアバターロボット kubi 操作マニュアル



## 目 次

1. はじめに.....p1
2. kubi 本体に取り付ける端末の設定.....p2~3
3. kubi を遠隔で操作する端末の設定.....p4~7
  - ① 端末が2台ある場合
    - (1) ビデオ通話用端末の設定
    - (2) kubi 操作用端末の設定
  - ② 端末が1台のみの場合
4. その他.....p7~8
5. 使用上の注意点.....p9

# 1. はじめに

## セット内容



- ① kubi 本体
- ② ベース
- ③ USB ハブ
- ④ 延長コード
- ⑤ 充電用アダプタ

※セット内容が全てお手元にあるか御確認ください。万が一、不足しているものがありましたら、お手数ですが、竹田校まで御連絡ください。

(0242-28-0640)

※kubi の組立てについては、同梱の「kubi クイックスタートガイド」を御覧ください。

※予め充電したものを貸出しておりますが、放電速度が速いため、お使いになる際は、充電があるか確認し、必要があれば充電してお使いください。


(充電の確認方法は「kubi クイックスタートガイド」に記載されています。)

## 2. kubi 本体に取り付ける端末の設定

### ① 端末に「kubi connect」アプリをインストールする

#### Apple 製品の場合

- ① App store で「kubi connect」を検索
- ② インストールする

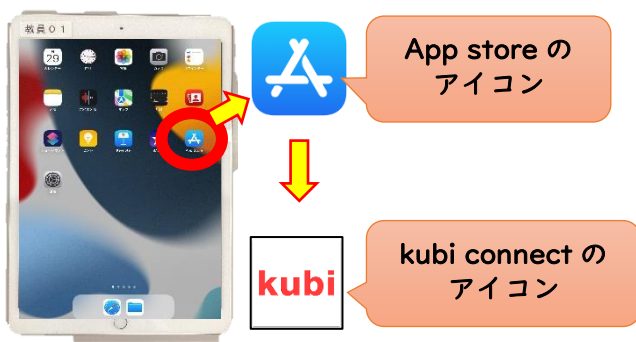


#### Android の場合

- ① Google Play ストアで「kubi connect」を検索
- ② インストールする



### ② 端末を kubi 本体にセットし、kubi 本体の電源を入れる

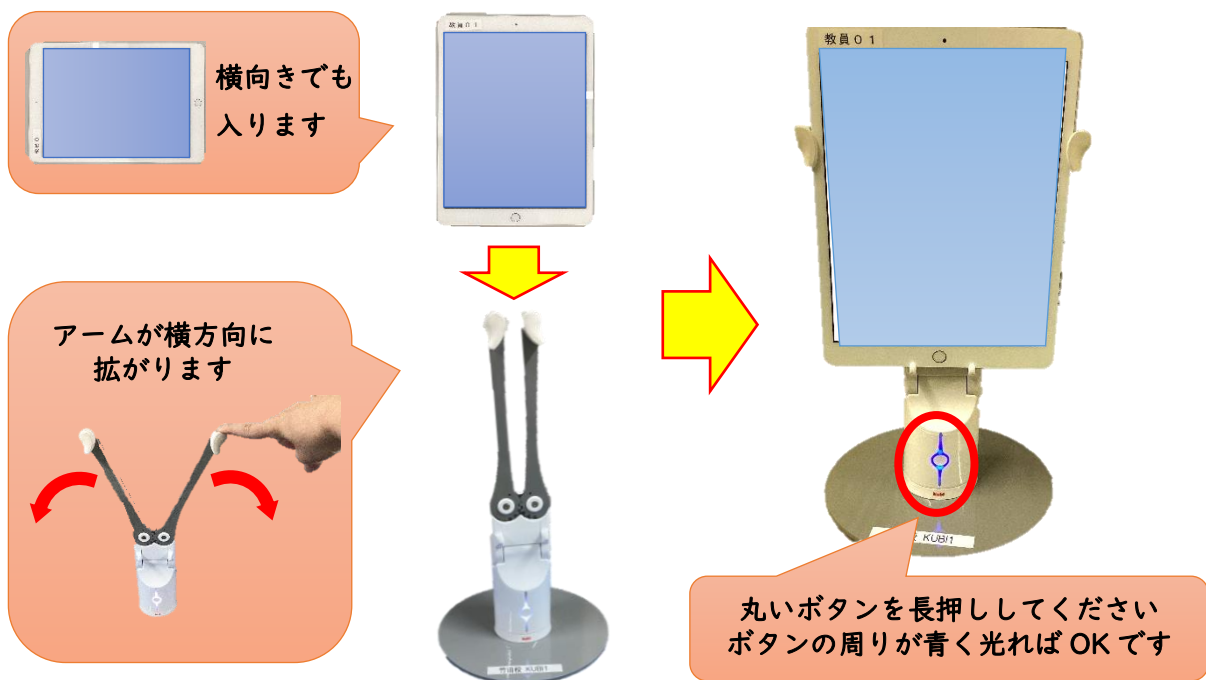

③ 取り付けた端末で kubi connect アプリを起動し、指示に従って kubi と端末をペアリングする



④ ホーム画面に戻りビデオ通話アプリを起動する




### 3. kubi を遠隔で操作する端末の設定

#### ① 端末が2台ある場合

##### (1) ビデオ通話用端末の設定

##### ① 1台目の端末でビデオ通話アプリを起動する

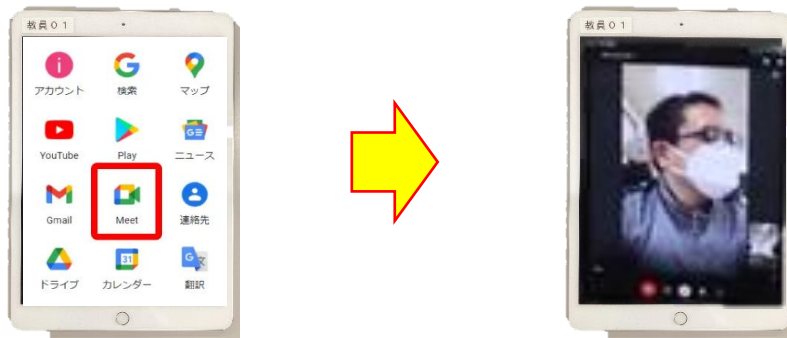

##### (2) kubi 操作用端末の設定

##### ① 2台目の端末のブラウザを立ち上げて URL を入力する



以下の URL を入力してください

**<https://www.kubiremote.com/〇〇〇〇〇〇>**

(〇〇の部分には kubi のシリアルナンバーを入力)

シリアルナンバーとは kubi の裏に貼ってあるシールに書かれているアルファベットと数字が組み合わさったものです


##### ② 画面が変わったら「Done」を選択する



英文が表示されますが気にせず「Done」を選択してください

このようなポインタが表示されます

### ③ ビデオ通話用端末を見ながらポインタを動かし kubi を操作する

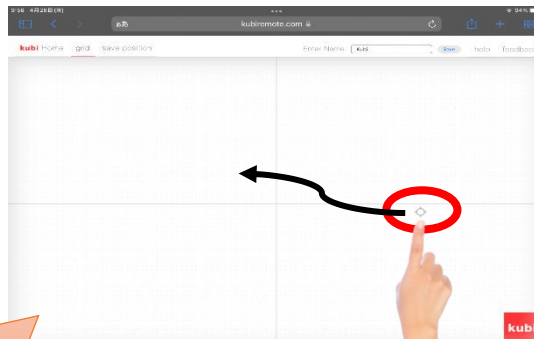

ポインタを動かした方向に kubi が動きますので、ビデオ通話用の端末で角度や向きなどを確認しながら、kubi を操作してください

## ② 端末が1台のみの場合

### ① safari を立ち上げて URL を入力する



以下の URL を入力してください

<https://www.kubiremote.com/000000>


(〇〇の部分には kubi のシリアルナンバーを入力)

### ② 画面が変わったら「Done」を選択する





③ ホーム画面に戻りビデオ通話アプリを起動する

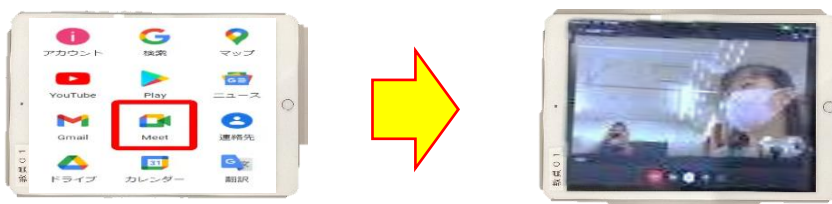

④ 画面下部を上に優しくスワイプしドックを表示させる



⑤ safari アイコンを画面右(左)にドラッグ&ドロップする



⑥ 通話画面を見ながらポインタを動かして kubi を操作する




※「**2** 端末が1台のみの場合」の設定方法は、Apple 製品の場合のみの記載となっていますが、Android の場合につきましても、設定方法は Apple 製品と同様です。(ただし、使用するブラウザは safari 以外になります。)

※遠隔操作の端末は、パソコンでも対応可です。その場合は、スワイプ等がマウス操作になるなど、多少の違いはありますが、基本的な設定方法は「3. kubi を遠隔で操作する端末の設定」と同様です。


## 4. その他

・kubi 本体に取り付けた端末から kubi を操作したい場合

① 「kubi connect」を起動し 「キーパ…を出す」を選択する

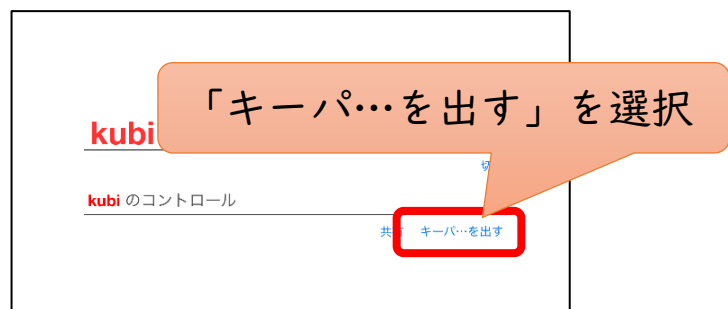

② 矢印キーなどを押して kubi を操作する

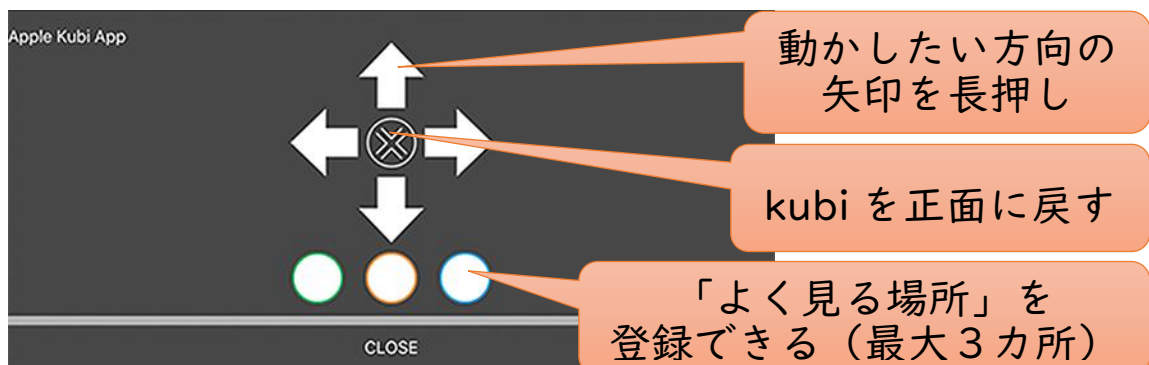




・ビデオ通話、kubi 接続を終了したい場合

<kubi 本体に取り付けた端末>

① ビデオ通話から退出する

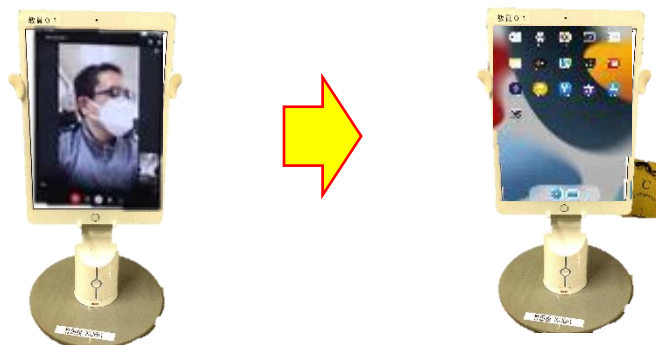


② 「kubi connect」を起動し「切断」を選択する



<操作の端末>

① ビデオ通話から退出する

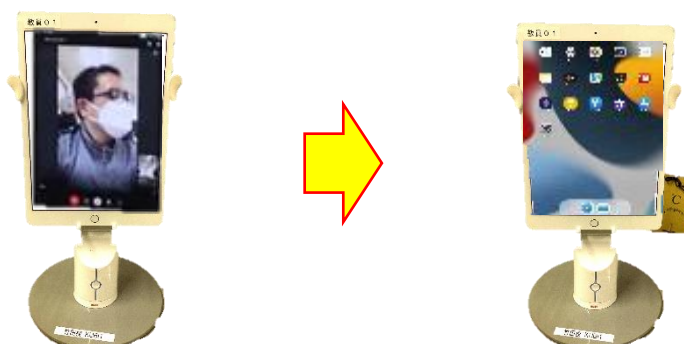

② kubi の操作画面を閉じる

## 5. 使用上の注意点

※「kubi クイックスタートガイド」とあわせてお読みください。

- (1) kubi に取り付けたタブレットがしっかりと固定されているか確認してください。(ケースやプロテクターを装着したままだと正しく固定されず落下する恐れがあります。)
- (2) kubi は平らな面に設置し、余裕をもって動作できる環境でお使いください。
- (3) ポインタを操作してから、kubi 本体が実際に動くまでには若干のタイムラグがあります。ポインタを動かしたら kubi が動くまで待つようにしてください。(連続でポインタを動かすと kubi が正常に動かなくなることがあります。)
- (4) 相手に見える映像は、ハレーション気味(画面が白っぽく見える)になるため、光量の調節が必要になる場合があります。